

Localização no WebSite da Tigre:


Predial ► Banheiros ► Caixa de Descarga

Função:

- Fazer a limpeza do vaso sanitário através de descarga de ciclo fixo, atuando integrado ao tubo de descida.

Aplicação:

- Em todos os modelos de vasos sanitários do mercado, tamanhos adulto ou infantil, em obras residenciais, comerciais, industriais, locais públicos e outras instituições.

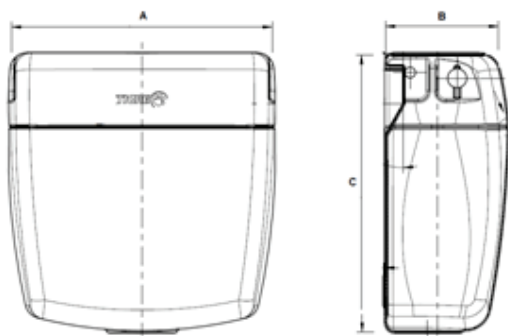

DIMENSÕES (mm)

A	308,0
B	146,5
C	331,0

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Volume útil: 6,8 a 9,0 litros;
- Cores disponíveis: Branco, Bege, Caramelo, Cinza, Verde e Salmão;
- Material: Caixa de descarga em polietileno e engate flexível em PVC;
- Possibilidade de aquisição com ou sem engate flexível.

1.1 NORMAS DE REFERÊNCIA

- NBR 15491** - Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e métodos de ensaio.

1.2 ITENS COMPLEMENTARES

- Linha de assentos sanitários Tigre;
- Tubo de Descarga;
- Engate flexível;
- Tubo de ligação com espude.


2. BENEFÍCIOS:

- Estanqueidade do sistema garantida;
- Facilidade de regulação do volume de água através da torneira boia;
- Garantia de limpeza do vaso;
- Instalação facilitada: vem com régua para posicionamento da caixa;
- Simplificação e praticidade de instalação pelo simples encaixe dos componentes;


- Facilidade de limpeza: superfícies lisas;
- Solução completa e econômica;
- Economia de água: máximo de 9 litros a cada descarga, podendo ser regulado para 6,8 litros.

3. INSTRUÇÕES:


CONFIRA TUDO PARA MONTAR SUA CAIXA DE DESCARGA

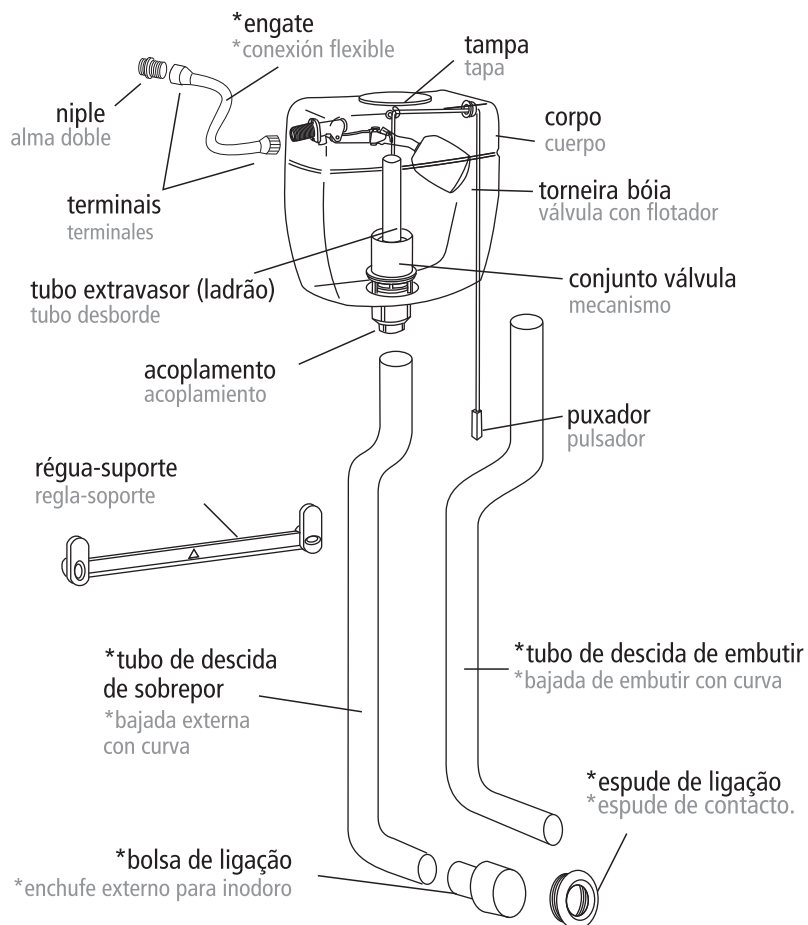


3.1 Montagem e instalação

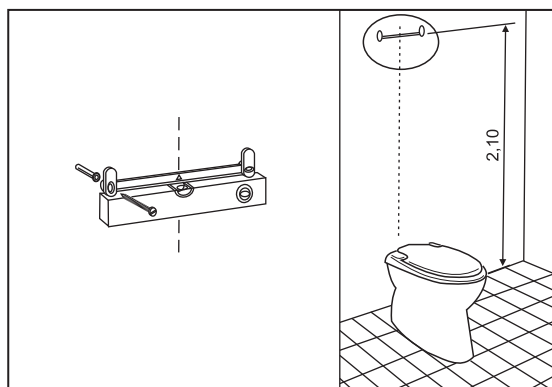

Posicione a régua de fixação na parede, nivelada e centralizada com o vaso sanitário, a uma altura de 2,10m em relação ao piso acabado (use fio de prumo e nível de bolha). Com o auxílio de um lápis, marque os dois furos da régua-suporte. Em paredes de alvenaria faça os furos com auxílio de uma furadeira e fixe a régua com os parafusos e as buchas; em paredes de madeira, podem ser utilizados pregos. Para facilitar o seu trabalho, existe uma flecha que indica o centro da régua. Use essa referência, assim você reduzirá os efeitos do mau alinhamento.

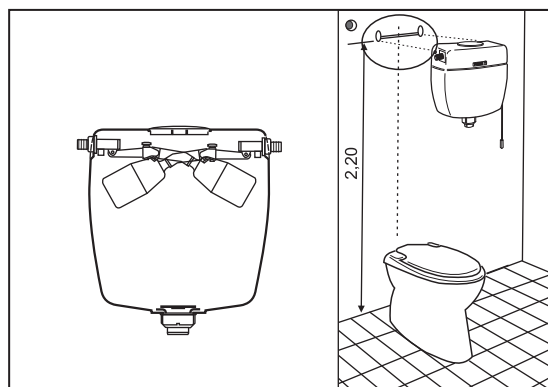



Coloque a caixa de descarga na régua-suporte. Verifique se o ponto de água está do mesmo lado que a entrada de torneira bóia, que já vem instalada ao lado esquerdo da caixa. Caso o ponto de água seja do lado direito, inverta a torneira bóia.

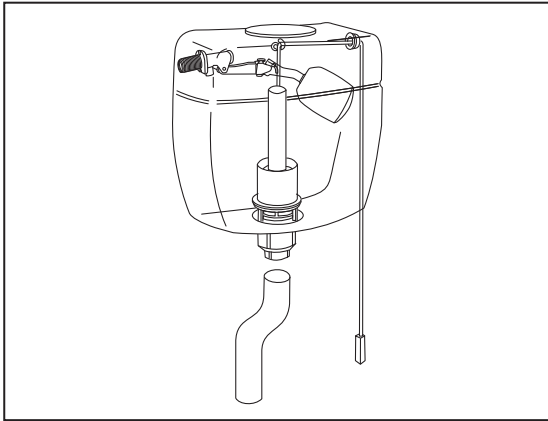

Instale o tubo para descarga TIGRE após a fixação da bacia. Verifique se o comprimento do tubo é adequado, se não for, corte-o no tamanho correto. Em seguida, encaixe o tubo no acoplamento (saída) da caixa. Importante: Certifique-se que o tubo para descarga não esteja fazendo pressão contra o fundo da caixa, pois isso pode forçar o mecanismo interno e provocar vazamentos. Caso isso aconteça, verifique o comprimento do tubo novamente.

Verifique se o ponto de água está do mesmo lado que a entrada da torneira de boia, que já vem instalada do lado esquerdo da caixa de descarga. Caso o ponto de água seja do lado direito, inverta a torneira de boia. Faça a ligação utilizando o engate flexível Tigre. Para isto, inicialmente rosqueie o niple no ponto de água, não esquecendo de utilizar a fita veda rosca Tigre. Em seguida, rosqueie os terminais do engate no niple da caixa.

Importante: Nunca utilize fita veda rosca entre o terminal do engate e a rosca da torneira de boia pois a vedação ocorre de topo, no anel incorporado ao engate, e não na rosca. Não utilizar ferramentas, basta o aperto manual.

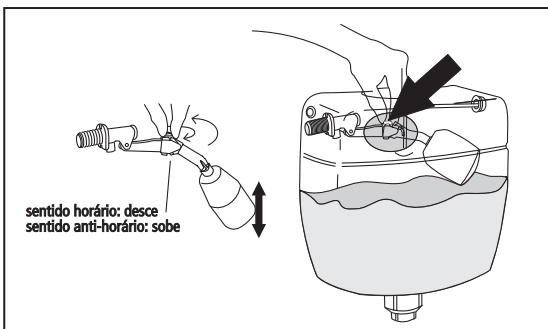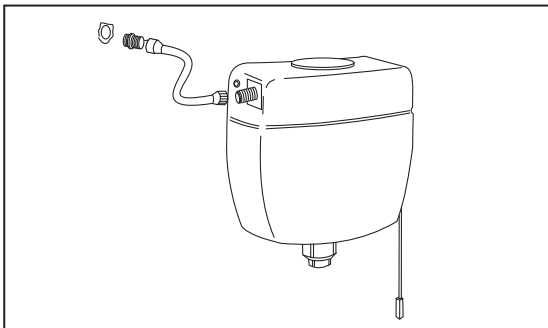


A regulagem do nível de água (6,8 litros) pode ser feita dependendo da quantidade de água necessária para a limpeza do vaso sanitário ou de acordo com a pressão da rede de água. Para locais onde a pressão da rede de água é de 40 mca, o volume deve ser ajustado até a marcação PA (pressão alta). E quando a pressão de água for de 2,0 mca, o volume deve ser ajustado até a marcação PB (pressão baixa).

Ajustando o volume de reposição do fecho hídrico:

A regulagem do repositor do fecho hídrico deve ser feita caso haja necessidade de reduzir ou aumentar a quantidade de água que fica no poço do vaso. Para a pressão 40m.c.a., a roda de regulagem deve ficar totalmente para cima (aberta), enquanto para a pressão de 2m.c.a., a roda de regulagem deve ser deslocada até a marcação inferior do tubo extravasor.

Obs.: Caso não saiba a pressão da rede onde a caixa está sendo instalada, a regulagem deve ser realizada de acordo com o nível do poço do vaso sanitário. Dessa forma, para reduzir o volume do fecho hídrico, a roda de regulagem deve ser baixada; e para aumentar o volume, levante-a.

3.5 Verificando a instalação:

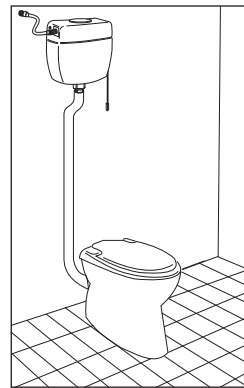

Teste o funcionamento acionando algumas vezes o botão. Constatada alguma irregularidade, reveja a instalação. A bóia deve-se movimentar livremente, sem tocar em nada. Verifique se há vazamentos. Para isso, deixe repousar por alguns minutos água no interior do vaso sanitário. Se ocorrer alguma agitação na água, é porque há vazamento. Nesse caso, confira o nível e o prumo da caixa, o funcionamento da bóia ou qualquer outra irregularidade no mecanismo de vedação.

IMPORTANTE: Use com bacia sanitária com a marcação 6 LPF-L ou 6 LPF-HL.

PROBLEMA	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÃO
Vazamento entre a torneira de bóia e o terminal do engate	Falta do anel de engate. Falta de aperto manual do terminal de engate	Reaperte o engate ou troque-o
Vazamento entre o acoplamento (saída) e o corpo da caixa.	Falta de aperto do acoplamento.	Reaperte o acoplamento.
Vazamento na bacia sanitária.	Nível de regulagem da torneira bóia inadequado para pressão da rede de água.	Rever item referente a regulagem do nível de água.
Vazamento na bacia sanitária.	Desalinhamento ou desnivelamento da caixa de descarga.	Rever passo 1 (fixando a régua suporte e a caixa)

3.6 - Armazenamento / Estocagem

- Estocar o produto em sua embalagem original em local coberto e ventilado;
- Produto fornecido em embalagens individual de papelão, auto-expositora, contendo instruções de instalação.

3.7 - Transporte e Manuseio


- Transportar o produto em sua embalagem original;
- Para o manuseio do produto, tomar as seguintes precauções:
- Estar com as mãos isentas de substâncias (areia, cimento, etc) que possam arranhar o produto;
- Retirar o produto da embalagem somente no momento da sua instalação;
- Apoiar o produto sobre superfície limpa.

3.8 - Manutenção

- O produto não deverá exigir manutenção corretiva;
- Para sua limpeza, utilizar somente um pano macio com água e sabão neutro ou detergente doméstico.

4. ITENS DA LINHA:


CAIXA DE DESCARGA TIGRE SEM ENGATE

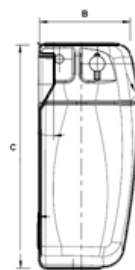

DIMENSÕES (mm)

A	308,0
B	146,5
C	331,0

CAIXA DE DESCARGA TIGRE COM ENGATE*

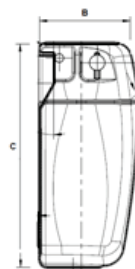

DIMENSÕES (mm)

A	308,0
B	146,5
C	331,0

*Engate Flexível de 40cm